
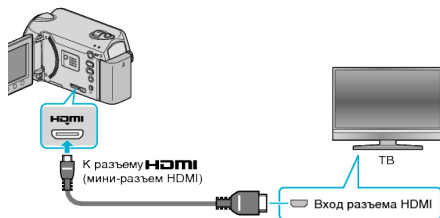


## Підключення за допомогою мініроз'єму HDMI

Рекомендуємо використовувати HDMI-кабель категорії 2 (високошвидкісний кабель).

**1** Підключіть до телевізора.




- Натисніть та утримуйте кнопку живлення  протягом 2-х або більше секунд, щоб вимкнути живлення.

**2** Підключіть адаптер живлення змінного струму до даного пристрою.



- Встановіть для параметра „ON-SCREEN DISPLAY“ в меню значення „DISPLAY ALL“ або „DISPLAY DATE ONLY“.

**3** Натисніть кнопку зовнішнього входу на панелі телевізора, щоб увімкнути передачу зображення з даного пристрою через підключений роз'єм.

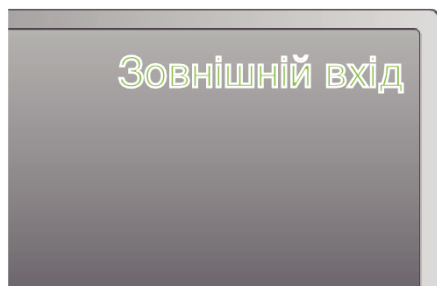

**4** Відтворіть файл.



### ПРИМІТКИ:

- Змініть параметри в „HDMI OUTPUT“ згідно з типом підключення.
- Під час підключення мінікабелю HDMI зображення або звук на телевізорі можуть не відтворюватись залежно від підключеного телевізора. У таких випадках виконайте наступні дії.
  - 1) Від'єднайте мінікабель HDMI та знову приєднайте його.
  - 2) Вимкніть даний пристрій, а потім знову увімкніть його.
- Підключення цього пристрою до телевізора з активованою функцією HDMI-CEC за допомогою HDMI-кабелю дозволяє використовувати наступні зручні можливості.