


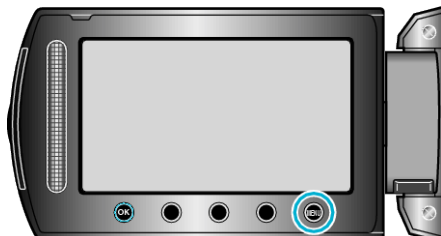
## КНОПКА ЗЙОМКИ

Відображає кнопку "ЗАПИС" на РК-екрані та активує її для використання у якості кнопки СТАРТ/СТОП.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Без відображення.
ON	Відображає кнопку REC на РК-екрані.


## Відображення елемента

1 Натисніть , щоб відобразити меню.



2 Виберіть „BASIC SETTINGS“ та натисніть .



3 Виберіть „RECORD BUTTON“ та натисніть .

