


## ФОНОВИЙ ЗВУК

Вмикає або вимикає фоновий звук.

Налаштування	Докладна інформація
OFF	Вимикає фоновий звук.
ON	Вмикає фоновий звук.

## Відображення елемента

1 Натисніть , щоб відобразити меню.

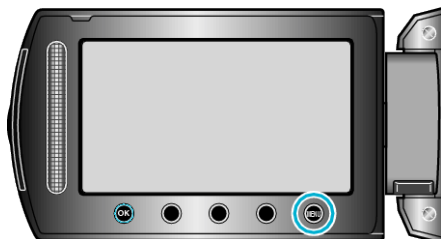

2 Виберіть „BASIC SETTINGS“ та натисніть .



3 Виберіть „OPERATION SOUND“ та натисніть .

