


Встановлення області вимірювання

Ви можете встановити яскравість визначеної області в якості стандартної.

1 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.

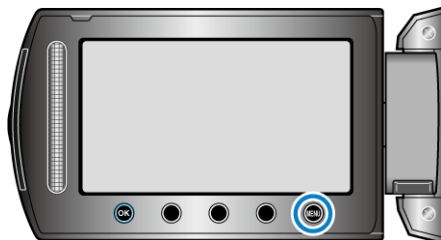

2 Виберіть „MANUAL SETTING“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть „METERING AREA/TYPE“ та натисніть **OK**.



4 Виберіть „SPOT“ та натисніть **OK**.



• Коли вибрано „SPOT“, виберіть положення рамки, натискаючи кнопки „←“/„→“.

Після вибору для його підтвердження натисніть **OK**.