


ФОРМАТ ВІДОБРАЖЕННЯ ДАТИ

Встановлює порядок відображення року, місяця, дня та формат відображення часу (24 г./12 г.).

1 Натисніть **MEM**, щоб відобразити меню.

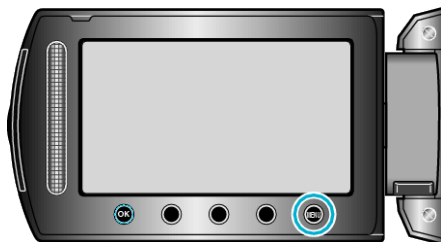

2 Виберіть „DISPLAY SETTINGS“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть „DATE DISPLAY STYLE“ та натисніть **OK**.






4 Встановіть формат відображення дати та часу.



- Для відображення дати встановіть будь-який формат з „month.day.year“, „year.month.day“ та „day.month.year“.
- Для відображення часу встановіть будь-який формат з „12h“ та „24h“.
- Натискайте на функціональні кнопки „←“/„→“, щоб переміщати курсор.
- Після встановлення натисніть **OK**.

Стиль відображення годинника

Стиль відображення годинника цього пристрою відрізняється залежно від моделі.

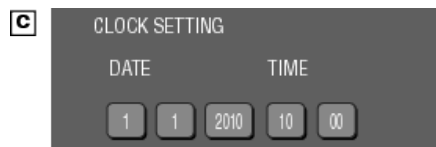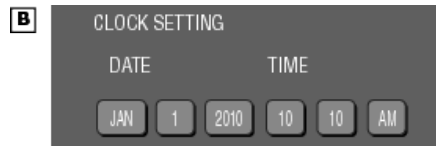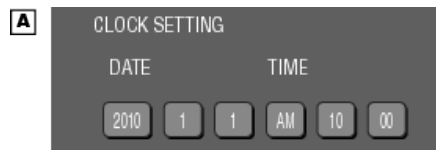

- Порядок "Рік, Місяць, День, Час" змінюється відповідно до стилю відображення дати.