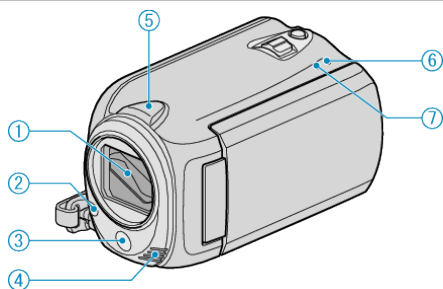


Передня

**1** Лінза/кришка лінзи (лише для моделі GZ-HD620)

- Не торкайтесь лінзи та кришки для неї.
- Під час відеозйомки не закривайте лінзу пальцями.

2 Освітлення (тільки для моделі GZ-HD620)

- Під час зйомки у темних місцях увімкніть освітлення.

3 Сенсор пульта дистанційного керування (лише для моделі GZ-HD620)

- Під час використання пульта дистанційного керування не закривайте сенсор.

4 Стереомікрофон

- Під час відеозйомки не закривайте мікрофон пальцями.

5 Сенсор камери

- Під час відеозйомки не закривайте сенсор пальцями.

6 Індикатор POWER/CHARGE

- Загоряється: Живлення "УВІМКНЕНО"
- Блимає: Процес заряджання
- Згас: Заряджання завершено

7 Індикатор ACCESS

- Якщо індикатор горить або блимає, це означає, що триває зйомка або відтворення.
- Не виймайте акумулятор, адаптер змінного струму або картку microSD.