


Захист файлу, що відображається

Встановлюється або знімається захист файлу, що відображається.


1 Виберіть режим відтворення.

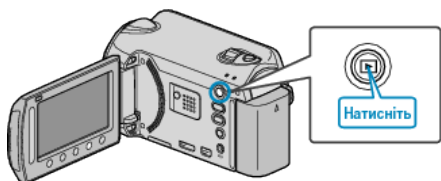

2 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



3 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.

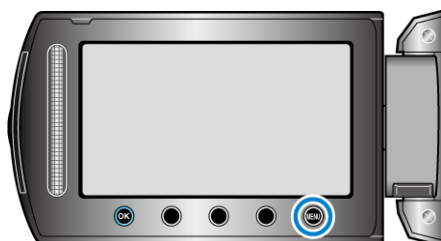

4 Виберіть „EDIT“ та натисніть **OK**.



5 Виберіть „PROTECT/CANCEL“ та натисніть **OK**.



6 Виберіть „CURRENT“ та натисніть **OK**.



7 Переконайтесь, що саме цей файл необхідно захистити або зняти з нього захист, потім виберіть „YES“ та натисніть **OK**.



- Файл, який буде захищено або з якого буде знято захист, з'явиться на екрані.
- Натискайте кнопки керування "←"/"→", щоб вибрати попередній або наступний файл.
- Після встановлення натисніть **OK**.
- Щоб вийти з екрану, натисніть **MENU**.