


## НОСІЙ ДЛЯ ЗАПИСУ ВІДЕО

Визначає носій для запису/відтворення відеороликів.

Настройка	Докладна інформація
HDD	Записує відео на жорсткий диск цього пристрою.
SD	Записує відеоролики на картку microSD.

## Відображення елемента

1 Натисніть **⌂**, щоб відобразити меню.

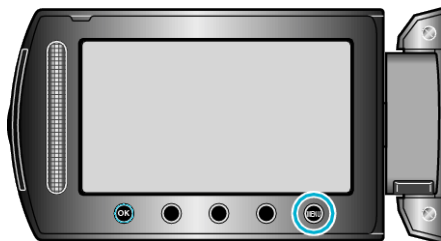

2 Виберіть „MEDIA SETTINGS“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть „REC MEDIA FOR VIDEO“ та натисніть **OK**.

