

Відтворення файлів на зовнішньому жорсткому USB-диску


1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



2 Виберіть „PLAYBACK“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть необхідну папку та натисніть **OK**.

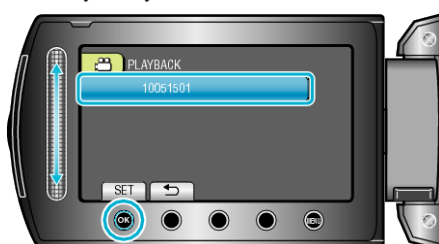

4 Виберіть необхідний файл та натисніть **OK**.



• Натисніть **■**, щоб припинити відтворення.