


ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ НА ЖОРСТКОМУ ДИСКУ

Виконайте цей процес, якщо вирішили позбутися даного пристрою або передаєте його іншій особі.

1 Натисніть **MEM**, щоб відобразити меню.

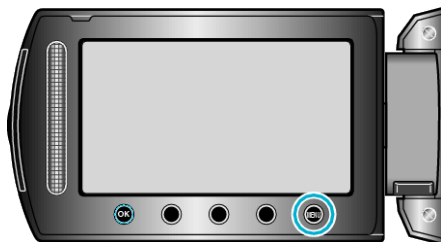

2 Виберіть „MEDIA SETTINGS“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть „DELETE DATA ON HDD“ та натисніть **OK**.



4 Виберіть „YES“ та натисніть **OK**.



• Після видалення даних натисніть **OK**.

УВАГА!:

• Підключіть адаптер змінного струму, оскільки для видалення даних може знадобитись деякий час.

ПРИМІТКИ:

• Повторіть процес, щоб максимально ускладнити можливість відновлення даних.