


## Виставлення годинника

Під час першого увімкнення даного пристрою після придбання, коли він не використовувався протягом тривалого періоду часу, або якщо годинник ще не встановлено, з'явиться екран „SET DATE/TIME!“. Перед початком зйомки встановіть годинник.

**1** Відкрийте РК-екран.

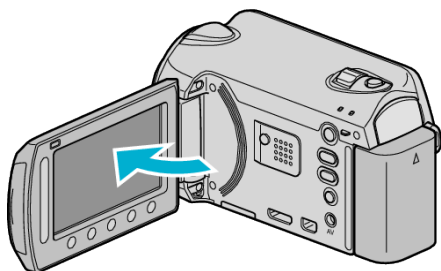



- Даний пристрій увімкнеться.
- Якщо закрити РК-екран, даний пристрій вимкнеться.

**2** Виберіть „YES“ та натисніть .




**3** Виставте дату та час.

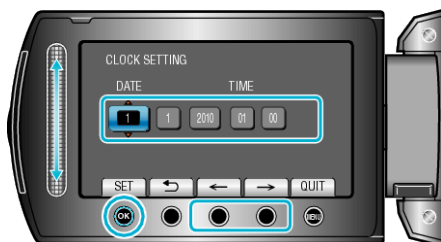

- За допомогою бігунок встановіть рік, місяць, день, години та хвилини один за одним.
- Натискайте на функціональні кнопки "←"/"→", щоб переміщати курсор.
- Після встановлення дати та часу натисніть .

**4** Виберіть країну проживання та натисніть .



- Відобразиться назва міста та різниця часу.
- Після зміни кольору вибраного регіону натисніть .

### ПРИМІТКИ:

- Годинник можна повторно встановити пізніше.
- Під час використання даного пристрою за кордоном ви можете встановити місцевий час для запису.
- Ви можете увімкнути або вимкнути відображення годинника у режимі відтворення.
- Стиль відображення годинника цього пристрою відрізняється залежно від моделі.
- Пальцями натискайте на кнопки та бігунок, що розташовані біля екрана.
- Бігунок та кнопки не працюватимуть, якщо їх торкатися нігтем або пальцем у рукавичці.

- Пункти на екрані не працюватимуть, навіть якщо ви торкатиметеся їх.