


Копіювання вибраних списків відтворення (тільки режим відео)

Групування та копіювання створених списків відтворення у необхідному порядку.

1 Виберіть режим відео.

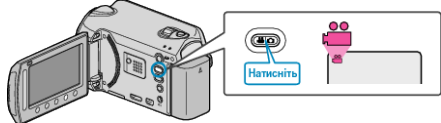

2 Виберіть „SELECT AND CREATE“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть носій для копіювання та натисніть **OK**.



4 Виберіть „CREATE BY PLAYLIST“ та натисніть **OK**.



5 Виберіть необхідні відеофайли та натисніть **OK**.



• Натисніть „CHECK“, щоб перевірити вибраний відеоролик.

6 Виберіть точку вставляння та натисніть **OK**.



- Вибрані відеоролики додаються до списку відтворення справа.
- Щоб видалити відеоролик зі списку, натисніть "→" для вибору необхідного ролика, а потім натисніть **OK**.
- Повторіть кроки 5-6 та розмістіть відеоролики у списку відтворення.

7 Після закінчення розміщення роликів натисніть „SAVE“.



• Положення кнопок керування "←"/"→" та „SAVE“ може змінюватись відповідно до положення курсору.

8 Виберіть „EXECUTE“ та натисніть **OK**.



- Відобразиться потрібна для копіювання файлів кількість дисків. Підготуйте потрібну кількість дисків.
- Натисніть „CHECK“, щоб перевірити копіювання файлу.

9 Натисніть **OK**.



10 Виберіть „EXECUTE“ та натисніть **OK**.



- Якщо з'являється повідомлення "ВСТАВТЕ ЧИСТИЙ ДИСК", замініть диск.
- Після копіювання натисніть **OK**.

11 Закрийте РК-екран, потім відключіть USB-кабель.

УВАГА!:

- Не вимикайте живлення та не від'єднуйте USB-кабель до завершення копіювання.
- Файли, яких немає на екрані індексу під час відтворення, скопіювати неможливо.

ПРИМІТКИ:

- Список списків відтворення відображається у головному меню записаного DVD-диска.
- Щоб створити список відтворення, див. розділ