
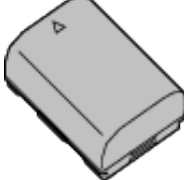




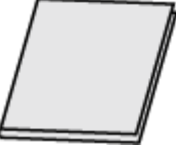




Акcesуари

Якщо будь-які з предметів з комплекту відсутні або пошкоджені, зверніться до найближчого представника або сервісного центру компанії JVC.

Ілюстрація	Опис
	<p>Мережевий адаптер AP-V30E</p> <ul style="list-style-type: none"> Підключається до даного пристрою для заряджання акумулятора. Його також можна використати під час зйомки у приміщенні або для відтворення.
	<p>Акумулятор BN-VG114E</p> <ul style="list-style-type: none"> Підключається до даного пристрою для забезпечення живлення.
	<p>Кабель AV</p> <ul style="list-style-type: none"> Підключає даний пристрій до телевізора для відтворення записаних матеріалів на екрані телевізора.
	<p>Компонентний кабель (лише для моделі GZ-HD620)</p> <ul style="list-style-type: none"> Підключає цей пристрій до телевізора для відтворення записаних матеріалів на екрані телевізора з кращою якістю.
	<p>USB-кабель (тип A – міні-тип B)</p> <ul style="list-style-type: none"> Підключає даний пристрій до комп'ютера.
	<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> Для встановлення на комп'ютер наданого програмного забезпечення "Everio MediaBrowser".
	<p>Основний посібник користувача</p> <ul style="list-style-type: none"> Уважно ознайомтесь та збережіть ці інструкції у місці, де їх буде легко знайти у разі необхідності.
	<p>Пульт дистанційного керування (лише для моделі GZ-HD620) RM-V760</p> <ul style="list-style-type: none"> Виконує певні функції на відстані.
	<p>Кришка для лінзи (лише для моделі GZ-HD510/GZ-HD500)</p> <ul style="list-style-type: none"> Захищає лінзу.

ПРИМІТКИ:

- Карти microSD продаються окремо.
- Для використання мережного адаптера за кордоном підготуйте конвертерний штекер (доступний у продажу), що відповідатиме стандартам країни або регіону.