


Захист вибраних файлів

Встановлюється або знімається захист вибраних файлів.


1 Виберіть режим відтворення.

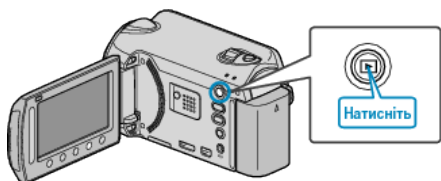

2 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



3 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.

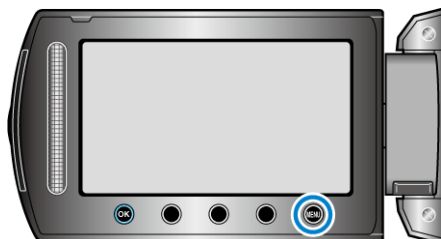

4 Виберіть „EDIT“ та натисніть **OK**.



5 Виберіть „PROTECT/CANCEL“ та натисніть **OK**.



6 Виберіть „FILE SELECT“ та натисніть **OK**.



7 Виберіть необхідний файл та натисніть **OK**.



- На вибраному файлі з'явиться позначка **On**. Щоб видалити позначку, натисніть **OK** ще раз.
- Натисніть „CHECK“, щоб перевірити вибраний файл.

8 Після вибору всіх файлів, для яких необхідно встановити або зняти захист, натисніть **MENU**.



9 Виберіть „YES“ та натисніть **OK**.

