


Видалення всіх файлів

Видаляються всі файли.

УВАГА!:

- Відновлення видалених файлів неможливе.


1 Виберіть режим відтворення.

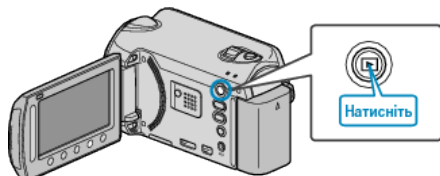

2 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



3 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.

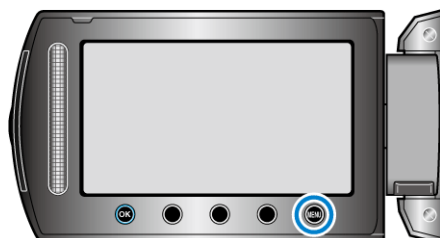

4 Виберіть „DELETE“ та натисніть **OK**.



5 Виберіть „DELETE ALL“ та натисніть **OK**.



6 Виберіть „YES“ та натисніть **OK**.



- Після видалення натисніть **OK**.

ПРИМІТКИ:

- Після видалення файлів у списку він буде змінений.
- Видалення захищених файлів неможливе.
Перед видаленням файлу зніміть його захист.