

Фотографування в автоматичному режимі


За допомогою зйомки в автоматичному режимі ви можете не турбуватися про деталі налаштування.

- 1 Відкрийте РК-екран та виберіть режим фотографування. (Зніміть кришку лінзи для моделі GZ-HD510/GZ-HD500).




- З'явиться піктограма режиму фотографування.

- 2 Перевірте, щоб для режиму зйомки було вибрано параметр Автоматичний.

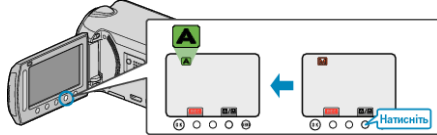


- Якщо встановлено режим Ручний, натисніть кнопку **A/M**. Кожне натискання кнопки перемикатиме між режимами автоматичної та ручної зйомки.

- 3 Помістіть об'єкт у фокус.

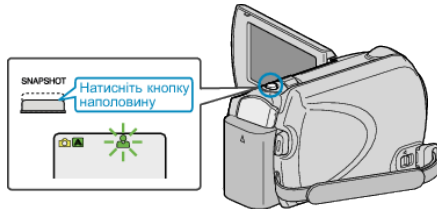


- Після наведення фокусу піктограма фокусування загориться зеленим.

- 4 Зробіть фотознімок.

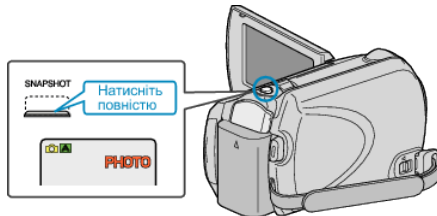

- Під час фотографування загориться PHOTO.

Позначки під час фотографування

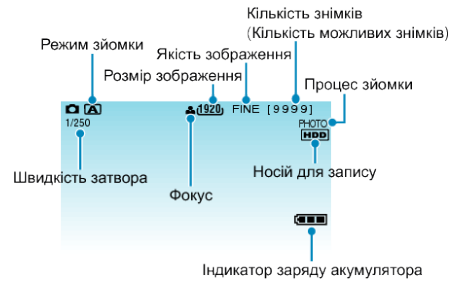

Піктограма на екрані	Опис
Режим зйомки	Натисніть кнопку A/M для перемикання між режимами зйомки A (Автоматичний) та M (Ручний).
Розмір зображення	Відображає піктограму розміру зображення.
Якість зображення	Відображається піктограма настройки „IMAGE QUALITY“, яку вибрано у меню параметрів зйомки.
Кількість знімків (Кількість можливих знімків)	Відображає кількість знімків, що залишилась, для режиму фотографування.
Швидкість затвора	Відображає швидкість затвору.
Фокус	Коли фокус наведено, вмикається зелений індикатор.
Процес зйомки	Відображається під час фотографування.
Носій для запису	Відображає піктограму того носія, на який відбувається запис фотографій. Носій для запису можна змінити.
Індикатор заряду акумулятора	Відображає приблизний залишок заряду акумулятора. Докладну інформацію можна переглянути, натиснувши кнопку ІНФОРМАЦІЯ i .

Кнопки керування для режиму фотографування



Кнопка керування	Опис
Масштабування T/W	Виконує роль важеля зміни масштабу.
Швидкий огляд	Дозволяє переглянути фотографію, яку було знято останньою.
Автоматичний/ручний	Перемикає між режимами зйомки Автоматичний та Ручний.

ПРИМІТКИ:

- Коли РК-екран закрито, використання бігунка буде неможливим.
- Зміна масштабу відбувається після торкання бігунка.

Корисні настройки для зйомки

- Коли для параметра „QUICK RESTART“ встановлено значення „ON“, даний пристрій вмикається одразу ж після відкриття РК-екрана протягом 5 хвилин після вимкнення живлення внаслідок закриття екрана.
- Коли для параметра „AUTO POWER OFF“ встановлено значення „ON“, даний пристрій вимкнеться автоматично для збереження електроенергії, якщо вона не працює протягом 5 хвилин. (тільки під час роботи від акумулятора)
- Коли для параметра „FACE PRIORITY AE/AF“ встановлено значення „ON“ (параметр за замовчуванням), цей пристрій визначає обличчя та автоматично налаштовує їх яскравість та фокус для більш чіткої зйомки облич.
- Роздільну здатність зображення можна змінити.

УВАГА!:

- Бережіть лінзи від прямого сонячного проміння.
- Не використовуйте даному пристрої у дощову або снігову погоду, чи у місцях з підвищеною вологістю, наприклад, ванній кімнаті.
- Не використовуйте даний пристрій у місцях з підвищеним вмістом вологи або пилу, а також місцях з великою концентрацією пари або диму.
- Під час відеозйомки горить індикатор доступу. Коли цей індикатор горить, не виймайте акумулятор, адаптер змінного струму або картку microSD.

ПРИМІТКИ:

- Перед записом важливих сцен рекомендується виконати пробну зйомку.
- Цифровий стабілізатор зображення не працює під час зйомки фотографій.