


## ВІДОБРАЖЕННЯ НА ЕКРАНІ ТВ

Відображає піктограми та дату/час на екрані телевізора.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Не відображає піктограми та дату/час на екрані телевізора.
ON	Відображає піктограми та дату/час на екрані телевізора.

## Відображення елемента

1 Натисніть **⏸**, щоб відобразити меню.

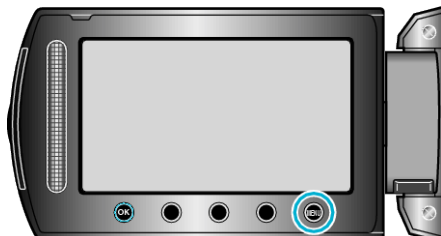

2 Виберіть „CONNECTION SETTINGS“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть „DISPLAY ON TV“ та натисніть **OK**.

