


ЕКРАННИЙ ДИСПЛЕЙ

Встановлює необхідність відображати під час відтворення символи на екрані, наприклад, піктограми.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Без відображення.
DISPLAY ALL	Відображає все.
DISPLAY DATE ONLY	Відображає лише дату.

Відображення елемента


1 Виберіть режим відтворення.

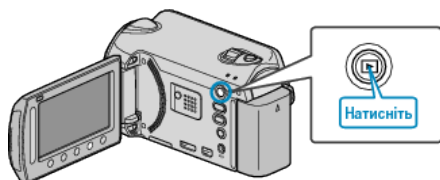

2 Виберіть режим фотографій.



3 Натисніть , щоб відобразити меню.

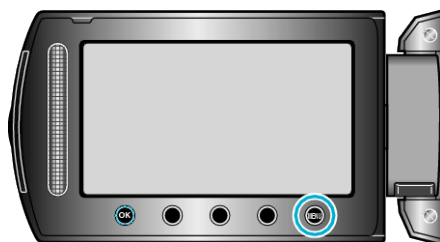

4 Виберіть „ON-SCREEN DISPLAY“ та натисніть .

