


Перегляд фотографій

Ви можете вибрати на екрані індексу (відображення мініатюр) записані фотографії для відтворення.

Вміст вибраного місця зберігання „REC MEDIA FOR IMAGE“, відображається на екран індексу.

1 Виберіть режим відтворення.

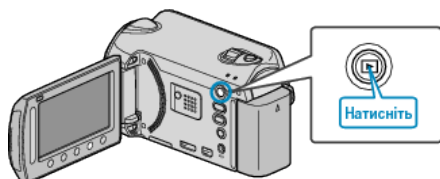

2 Виберіть режим фотографій.



3 Виберіть фотознімок та натисніть кнопку **OK**, щоб почати відтворення.



• Натисніть **■**, щоб припинити відтворення.

Кнопки керування для режиму перегляду фотографій



Під час відображення екрана індексу

Зображення	Опис
	Починається відтворення вибраного файлу.
	Ви можете виконати пошук необхідного файлу за датою зйомки.
	Видалення вибраного файлу.
	Натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб переміщувати сторінки екрана індексу.

Під час відтворення фотографій


Зображення	Опис
	Ввімкнення/пауза слайд-шоу
	Зупинити (повернення до відображення мініатюр)
	Перехід до наступного фотокадру
	Повернення до попереднього фотокадру
	Під час слайд-шоу відтворення відбувається у зворотному порядку.
	Під час слайд-шоу відтворення відбувається у звичайному порядку за зростанням.

ПРИМІТКИ:

- Пальцями натискайте на кнопки та бігунок, що розташовані біля екрана.
- Бігунок та кнопки не працюватимуть, якщо їх торкатися нігтем або пальцем у рукавиці.
- Пункти на екрані не працюватимуть, навіть якщо ви торкатиметеся їх.
- Ви можете виконати пошук необхідного файлу за датою зйомки. Ця функція корисна під час пошуку серед великої кількості файлів.

Перегляд дати зйомки та іншої інформації

Ви можете переглянути дату зйомки та тривалість вибраного файлу.

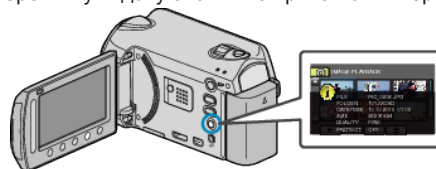

Збільшення/зменшення кількості файлів для відображення на екрані індексу.

Переміщуйте важіль зміни масштабу під час відображення екрана індексу (відображення мініатюр), щоб змінити кількість файлів на екрані у наступній послідовності: 6 файлів → 12 файлів → 3 файли.

- Інформація про файли також з'являється, коли відображаються 3 файли.