


ЗАВОДСЬКІ НАСТРОЙКИ

Встановлює для усіх параметрів значення за замовчуванням.

1 Натисніть , щоб відобразити меню.

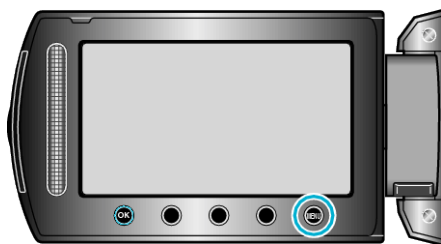

2 Виберіть „BASIC SETTINGS“ та натисніть .



3 Виберіть „FACTORY PRESET“ та натисніть .



4 Виберіть „YES“ та натисніть .



• Для всіх налаштувань встановлюються їх значення за замовчуванням.