



Переміщення вибраних файлів

Вибрані відеоролики та фотографії переміщуються на іншій носій. Файли, що переміщуються, будуть видалені з носія, на якому вони зберігаються.

1 Виберіть режим відтворення.

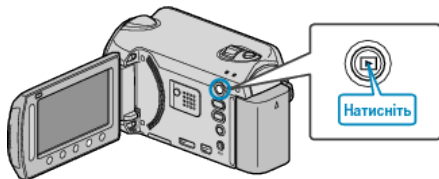

2 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

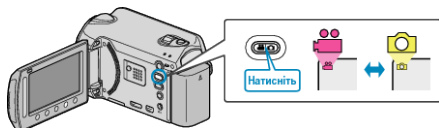

3 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.



4 Виберіть „EDIT“ та натисніть **OK**.



5 Виберіть „MOVE“ та натисніть **OK**.



6 Виберіть місце переміщення та натисніть **OK**.



• Місце переміщення може бути різним залежно від моделі.

7 Виберіть „SELECT AND MOVE“ та натисніть **OK**.



8 Виберіть необхідний файл та натисніть **OK**.



• На вибраному файлі з'явиться контрольна позначка. Щоб зняти контрольну позначку, натисніть **OK** ще раз.

9 Після вибору всіх файлів, які необхідно перемістити, натисніть **EXEC**.



10 Виберіть „YES“ та натисніть **OK**.



• Переміщення файлів розпочнеться.

• Після закінчення переміщення натисніть **OK**.