


Intervaloptagelse (TIDSFORSKUDET OPTAGELSE)


Denne funktion gør det muligt at få ændringer i en scene, der langsomt finder sted over en lang periode, til at blive vist inden for et kort tidsrum ved at tage billeder af det med et bestemt tidsinterval.

Dette er brugbart, når man skal lave observationer, som når en blomsterknop åbnes.

1 Vælg videotilstand.

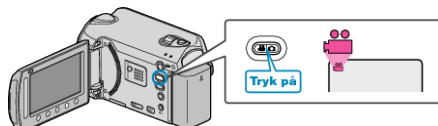

2 Berør for at få vist menuen.

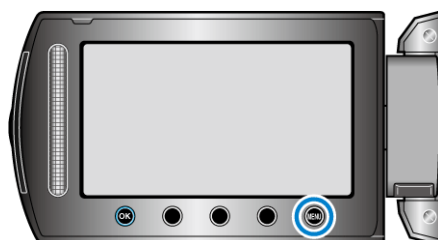

3 Vælg „TIME-LAPSE RECORDING“ og berør .




4 Vælg et optagelsesinterval (1 til 80 sekunder) og berør .




- Jo flere sekunder, jo længere er optagelsesintervallet.

5 Begynd optagelsen.

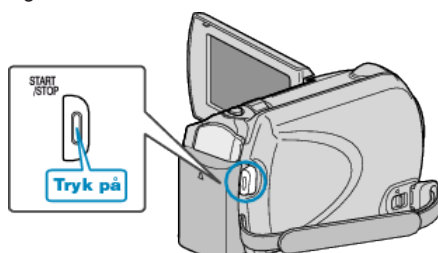

- Der optages et billede efter hvert valgt interval.
- Når optagelsesintervallet er indstillet til „20 SEC INTERVAL“ eller derover, går enheden i strømsparertilstand mellem hver optagelse. Ved næste tidspunkt for optagelse bliver strømsparertilstanden slået fra, og optagelsen startes automatisk.
- Tryk igen på START/STOP for at stoppe med at optage.

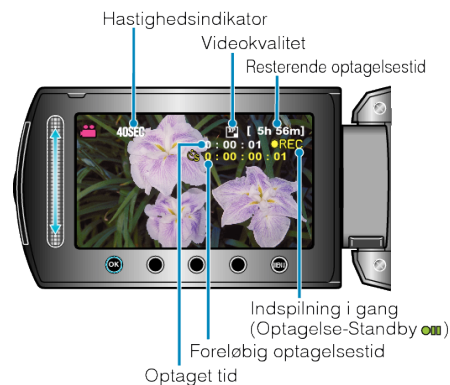

Display	Beskrivelse
Hastighedsindikator	Viser hvilket optagelsesinterval, der er angivet.
Videokvalitet	Viser et ikon med, hvad videokvaliteten er angivet til.
Resterende optagelsestid	Resterende tid til optagelse med den nuværende videokvalitet.
Indspilning i gang	Vises under indspilning. Når strømsparertilstand er slået til, blinker den.
Optagelse-Standby	Vises når optagelsen er sat på pause.
Foreløbig optagelsestid	Viser hvor lang tid, der er gået, siden optagelsen startede.
Optaget tid	Viser hvor lang tid den optagede video varer. Optaget tid stiger med antallet af billeder.

Visninger under tidsforskuet optagelse

Indstillinger af tidsforskudt optagelse

Jo flere sekunder, jo længere er optagelsesintervallet.

Indstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funktionen.
1 SEC INTERVAL	Tager et billede med 1 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 30 gange hastighed.
2 SEC INTERVAL	Tager et billede med 2 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 60 gange hastighed.
5 SEC INTERVAL	Tager et billede med 5 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 150 gange hastighed.
10 SEC INTERVAL	Tager et billede med 10 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 300 gange hastighed.
20 SEC INTERVAL	Tager et billede med 20 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 600 gange hastighed.
40 SEC INTERVAL	Tager et billede med 40 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 1.200 gange hastighed.
80 SEC INTERVAL	Tager et billede med 80 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 2.400 gange hastighed.

FORSIGTIG:

- Der kan ikke optages lyd under tidsforskudt optagelse.
- Det er ikke muligt at anvende zoom, tage samtidige stillbilleder og anvende billedstabilisering, når der optages tidsforskudt.
- Hvis optagelsen stoppes, og den indspillede tid er mindre end "0:00:00:14", gemmes videoen ikke.
- Automatisk skift mellem optagemedier er ikke muligt under tidsforskudt optagelse.
- Billedkvaliteten kan ikke ændres, når der er valgt tidsforskudt optagelse. Billedkvaliteten skal indstilles, inden tidsforskudt optagelse vælges.

BEMÆRK:

- Indstillinger af tidsforskudt optagelse bliver gemt, selv hvis strømmen slukkes.
Når strømmen tændes igen, kommer "TIDSFORSKUDT" til syne på skærmen.
- Optagelsen stopper automatisk 99 timer efter, at den er startet.
- Brug stativ og lysnetadapter til tidsforskudte optagelser med lange tidsmellemlum.
Det anbefales også at fastsætte fokus og hvidbalance manuelt.