


Manuel indspilning

Du kan justere indstillingerne, f.eks. lysstyrke og lukkerhastighed, ved at bruge den manuelle tilstand.


Manuel optagelse kan vælges i både video- og stillbilledetilstand.

1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

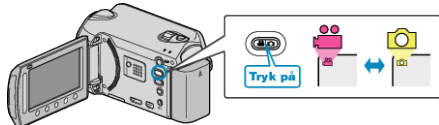


- Video- eller foto-ikonet kommer til syne.

2 Vælg Manual indspilningstilstand.

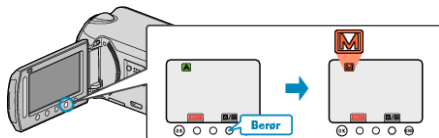

- Tilstanden skifter mellem Auto og Manuel ved hver berøring.

3 Begynd optagelsen.

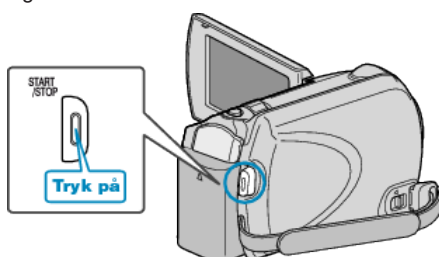

- Tryk igen for at standse optagelsen.

BEMÆRK:

- De manuelle indstillinger vises kun i manuel tilstand.

Manuel indspilningsmenu

De følgende elementer kan indstilles.

Navn	Beskrivelse
SCENE SELECT	• Det er nemt at tilpasse optagelserne efter indspilningsforholdene.
FOCUS	• Brug den manuelle fokus, hvis motivet ikke kommer automatisk i fokus.
FOCUS ASSIST	• Brug denne funktion til en mere præcis justering af fokus.
BRIGHTNESS ADJUST	• Skærmens overordnede lysstyrke kan justeres. • Brug den, når der optages på et mørkt eller lyst sted.
SHUTTER SPEED (GZ-HD620)	• Lukkerhastigheden kan justeres. • Brug denne indstilling, når der optages et motiv der bevæger sig hurtigt, eller for at understrege motivets bevægelser.
WHITE BALANCE	• Skærmens overordnede farve kan justeres. • Brug denne indstilling, når farven på skærmen er forskellig fra den virkelige farve.
BACKLIGHT COMP.	• Korrigerer billedet, når motivet er mørkt pga. baglys. • Brug denne indstilling, når der optaget i modlys.
METERING AREA/ TYPE	• Lysstyrken i et bestemt område kan vælges som standard.
EFFECT	• Der kan tages billeder, der ligner gamle fotografier eller sort-hvid-film.
TELE MACRO	• Brug denne indstilling til at tage nærbilleder (makro-billeder) af motivet.