

GØR LYSERE

Får motivet til at fremstå oplyst, når der optages i mørke omgivelser.


Indstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funktionen.
AGC	Gør elektrisk scenen lysere, når det er mørkt.
AUTO	Gør automatisk scenen lysere, når det er mørkt.

BEMÆRK:


- Selvom „AUTO“ gør scenen endnu lysere end „AGC“, kan motivets bevægelser komme til at se unaturlige ud.
- Indstillinger for stillbilleder kan udføres hver for sig.

Visning af punktet

1 Vælg videotilstand.

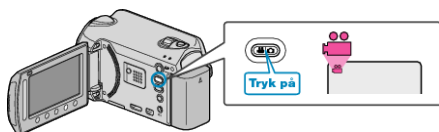

2 Berør  for at få vist menuen.

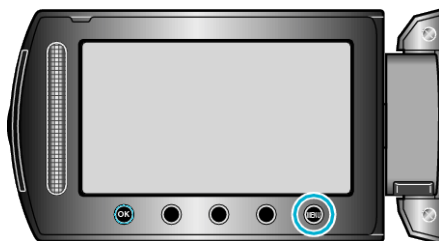

3 Vælg „GAIN UP“ og berør .

