


## Sådan bruges fjernbetjeningen (kun GZ-HD620)

Du kan betjene denne enhed på afstand vha. den medfølgende fjernbetjening. (kun GZ-HD620)

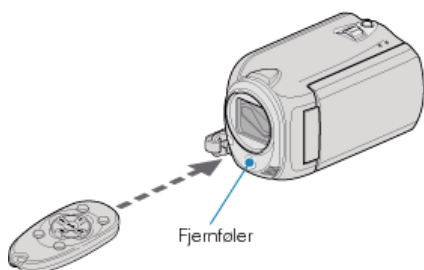


### BEMÆRK:

- Ret fjernbetjeningen direkte hen imod sensoren, og brug den indenfor en afstand på 5 m fra denne enhed.
- Hvis sensoren udsættes for direkte sollys eller kraftig lysindstråling, er den udsendte stråle muligvis ikke effektiv eller fungerer muligvis ikke korrekt.


### Forberedelse af fjernbetjeningen

#### Sådan tages fjernbetjeningen i brug

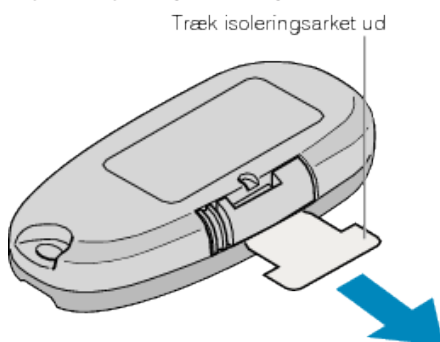


- Et knapbatteri (CR2025) medfølger i fjernbetjeningen ved levering. Træk isolationsarket af inden brug.

#### Sådan sættes batteriet i igen

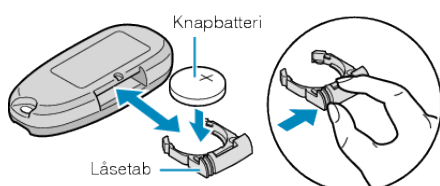

- Træk batteriholderen ud ved at trykke på låsetappen.
- Sæt knapbatteriet i så + siden vender opad.

### Betjeningsknapper på fjernbetjeningsenheden

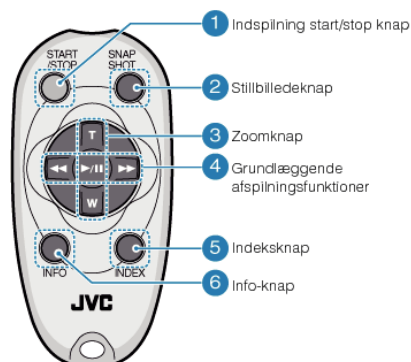

#### 1 Indspilning start/stop knap

- Starter/stopper videooptagelse.

#### 2 Stillbilledeknap

- Tager et stillbillede.

#### 3 Zoomknap

- T: Zoomer ind
- W: Zoomer ud

#### 4 Grundlæggende afspilningsfunktioner

| Betjeningsknapper               | Beskrivelse                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afspilning/Pause-knap<br>▶ / II | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afspilningen af videoer eller diasshow startes/sættes på pause.</li> </ul>                                 |
| Venstre knap ◀◀                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flytter markøren mod venstre.</li> <li>• Udfører bagudrettet søgning under afspilningen.</li> </ul>        |
| Højre knap ▶▶                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flytter markøren mod højre.</li> <li>• Udfører fremadrettet søgning under afspilningen.</li> </ul>         |
| T-knap T                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoomer ind. (når der er sat på pause)</li> <li>• Skruer op (+) for lyden under videoafspilning.</li> </ul> |
| W-knap W                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoomer ud. (når der er sat på pause)</li> <li>• Skruer ned (-) for lyden under videoafspilning.</li> </ul> |

#### 5 Indeks-knap

- Standser afspilningen og vender tilbage til visningen af miniaturebilleder.

#### 6 Info-knap

- Optagelse: Viser resterende tid (kun for video) og resterende batteritid.
- Afspilning: Viser filinformation som f.eks. indspilningsdato.