


Tilslutning via mini HDMI kabel


Vi anbefaler, at HDMI kablet af kategori 2 (højhastighedskabel) anvendes.

1 Tilslut til tv'et.

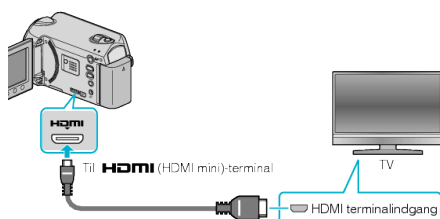


- Tryk og hold Power-knappen nede i 2 sekunder eller mere for at slukke.

2 Forbind lysnetadapteren til enheden.

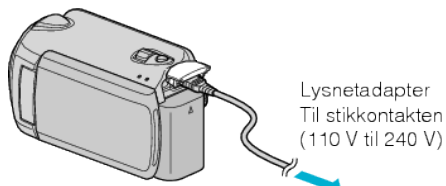

- Indstil „ON-SCREEN DISPLAY“ i menuen til „DISPLAY ALL“ eller „DISPLAY DATE ONLY“.

3 Tryk på knappen med ekstern indgang på tv'et for at skifte til indgangen fra enheden via det forbundne kabel.

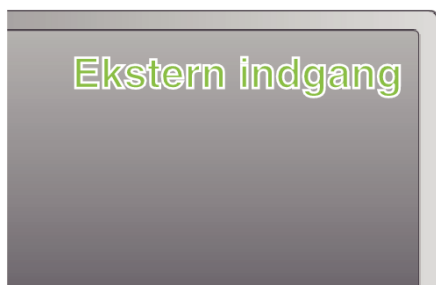

4 Afspil en fil.



BEMÆRK:

- Skift indstillingerne i „HDMI OUTPUT“ i henhold til forbindelsen.
- Ved tilslutning til mini HDMI kablet er der evt. fejl i lyd eller billede på tv'et afhængigt af det tilsluttede tv. Hvis det er tilfældet, skal følgende handlinger udføres.
 - 1) Tag mini HDMI kablet ud og tilslut det igen.
 - 2) Sluk for enheden og tænd det igen.
- Ved at tilslutte denne enhed til et HDMI-CEC kompatibelt tv vha. HDMI kablet kan du anvende følgende praktiske funktioner.