


Forside

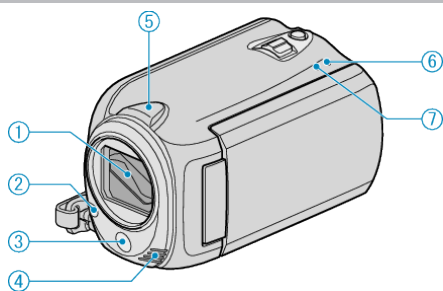

1 Objektiv/objektivdæksel (kun GZ-HD620)

- Rør ikke objektiv eller objektivdæksel.
- Dæk ikke objektivet med fingrene under videoindspilning.

2 Lys (kun GZ-HD620)

- Tænd lyset, når der indspilles i mørke omgivelser.

3 Sensor (kun GZ-HD620)

- Dæk ikke sensoren med fingrene, når fjernbetjeningen anvendes.

4 Stereomikrofon

- Dæk ikke mikrofonen med fingrene under videoindspilning.

5 Kamerasensor

- Dæk ikke sensoren med fingrene under videoindspilning.

6 POWER/CHARGE-lampe

- Lyser: TÆNDT
- Blinker: Opladning i gang
- Slukker: Opladning færdig

7 ACCESS-lampe

- Når lampen lyser eller blinker, er indspilning eller afspilning i gang.
- Fjern ikke batteripakke, lysnetadapter eller microSD-kort.