

## Forberedelse af bd-brænder

### BEMÆRK:


Brug et USB-kabel med mini-A (han) - B (han) stik, ved tilslutning til det eksterne Blu-ray drev.

USB-kablet, der leveres med dette kamera, kan ikke bruges.

Køb USB-forlængerkablet, hvis du ønsker at bruge det USB-kabel, der leveres med det eksterne Blu-ray drev.

- Mini-A (han) – A (hun)  
(Del nummer: QAM0852-001)


### 1 Tilslut USB-kablet og lysnetadapteren.

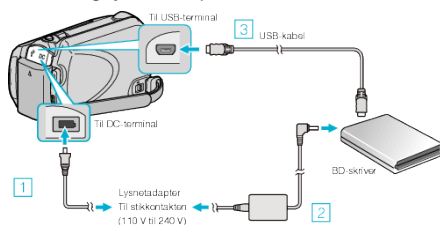

- ① Forbind lysnetadapteren til enheden.
  - ② Forbind lysnetadapteren med bd-brænderen.
  - ③ Forbind bd-brænderens USB-kabel med denne enhed.
- Se også bd-brænderens brugervejledning.


### 2 Indsæt en ny dvd.

- Tryk på Power-knappen på BD-brænderen for at tænde strømmen.

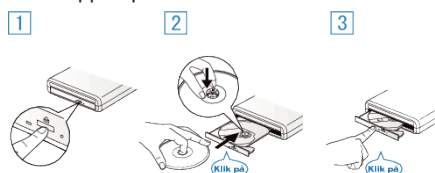

- ① Tryk på eject-knappen for at åbne diskkuffen.
- ② Træk skuffen helt ud, og indsæt en ny dvd korrekt.
- ③ Skub diskkuffen godt på plads, indtil den giver et klik.

### 3 Åbn LCD-skærmen.

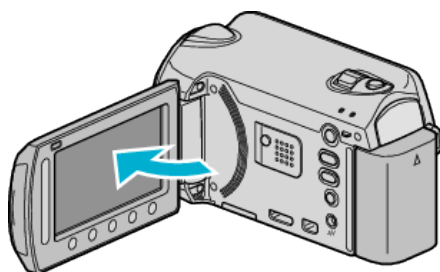

- Menuen sikkerhedskopiering kommer frem.
- Mens USB-kablet er forbundet bliver menuen sikkerhedskopiering vist.

### FORSIGTIG:

- Sørg for, at der er slukket for strømmen, når enhederne forbindes.  
Ellers er der fare for stød eller funktionfejl.