



## Beskyttelse af den viste fil

Sådan beskyttes og fjernes beskyttelsen på den viste fil.


1 Vælg afspilningstilstand.

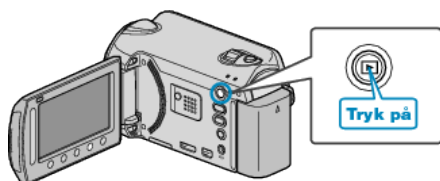

2 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

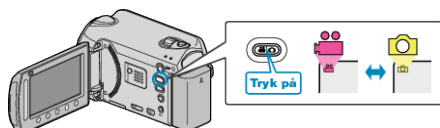

3 Berør  for at få vist menuen.

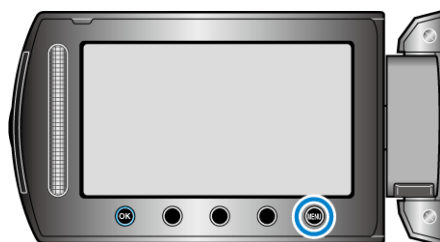

4 Vælg „EDIT“ og berør .



5 Vælg „PROTECT/CANCEL“ og berør .



6 Vælg „CURRENT“ og berør .



7 Kontrollér at det er denne fil, du vil beskytte eller ophæve beskyttelsen af, vælg „YES“ og berør .



- Filen der skal beskyttes eller hvis beskyttelse skal ophæves, vises på skærmen.
- Berør betjeningsknapperne "←"/"→" for at vælge foregående eller efterfølgende fil.
- Berør  efter indstillingen.
- Berør  for at gå ud af skærmen.