

## GØR LYSERE

Får motivet til at fremstå oplyst, når der optages i mørke omgivelser.


| Indstilling | Detaljer                                       |
|-------------|------------------------------------------------|
| OFF         | Deaktiverer funktionen.                        |
| AGC         | Gør elektrisk scenen lysere, når det er mørkt. |

### BEMÆRK:


- Indstillinger for videoer kan udføres hver for sig.

## Visning af punktet

- 1 Vælg stillbillede-tilstand.

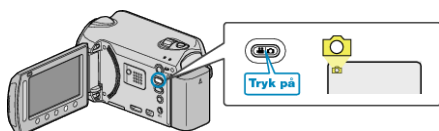

- 2 Berør  for at få vist menuen.

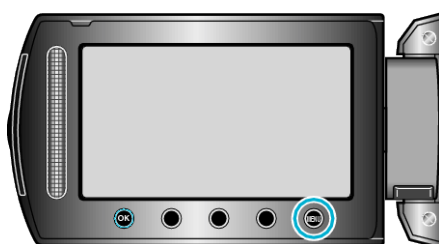

- 3 Vælg „GAIN UP“ og berør .

