


Inderside

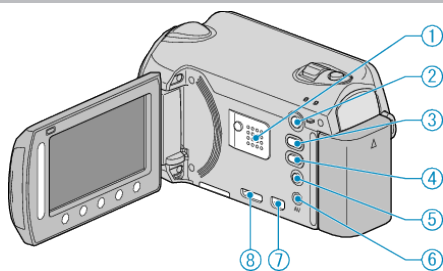

1 Højtaler

- Udsender lyd under videoafspilning.

2 -knap (Play)

- Skifter mellem optagelses- og afspilningstilstande.

3 -knap (video/stillbillede)

- Skifter mellem video og stillbilleder.

4 UPLOAD/EXPORT* (Upload/eksportér til iTunes*)-knap

- Optagelse: Optager video i YouTube™- eller iTunes*-format.
- Afspilning: Konverterer videoen til YouTube™- eller iTunes*-format.
(*kun GZ-HD620)

5 -knap (Power/info)

- Optagelse: Viser resterende tid (kun for video) og resterende batteritid.
- Afspilning: Viser filinformation som f.eks. indspilningsdato.
- Tryk på knappen og hold den nede for at tænde/slukke for strømmen, mens LCD-skærmen er åben.

6 AV-stik

- Tilslutter kameraet til et tv.

7 COMPONENT stik

- Tilslutter kameraet til et tv.

8 HDMI stik

- Forbinder med et HDMI tv.