


Kopiering af alle filer

Alle filer, der er optagede på denne enhed, bliver kopieret. Du kan også vælge kun at kopiere de filer, der aldrig er blevet kopieret.

1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

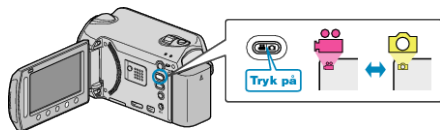

2 Vælg „CREATE FROM ALL“, „SAVE ALL“ og berør **OK**.



3 Vælg kopieringsmedie og berør **OK**.



4 Vælg den ønskede menu og berør **OK**.



Indstilling	Detaljer
„ALL SCENES“ „ALL IMAGES“	Alle filerne i optagemediet er blevet kopieret.
„UNSAVED SCENES“ „UNSAVED IMAGES“	Filer, der aldrig er blevet kopieret, vælges og kopieres automatisk.

5 Vælg „EXECUTE“ og berør **OK**.



- Det vises, hvor mange dvd'er, der er nødvendige til kopiering af filerne. Forbered dvd'erne.

6 Vælg „YES“ eller „NO“ og berør **OK**. (kun -tilstand)



- Når „YES“ er valgt, vises videoer med lignende indspilningsdato i grupper,
- Når „NO“ er valgt, vises videoerne i henhold til indspilningsdato.

7 Vælg „EXECUTE“ og berør **OK**.



- Skift dvd'en, når "INDSÆT NÆSTE DVD" kommer til syne.
- Berør **OK** efter kopiering.

8 Luk LCD-skærmen, og tag derefter USB-kablet ud.

FORSIGTIG:

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-kablet, før kopieringen er færdig.
- Filer, der ikke er på indeksskærmen under afspilningen, kan ikke kopieres.