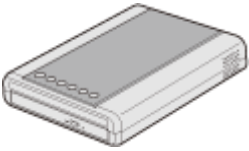



Afspilning af en bd/dvd, der er oprettet på denne enhed

Bd/dvd'er, der er oprettede med enhedens sikkerhedskopieringsfunktion, kan afspilles på et tv vha. en valgfri dvd-brænder (kun dvd'er) med afspilningsfunktion (CU-VD50) eller en normal bd/dvd-afspiller. Dvd'er kan også afspilles på denne enhed ved tilslutning af den valgfri dvd-brænder med afspilningsfunktion (CU-VD50).

Afspilningsenhed	Illustration
Dvd-brænder med afspilningsfunktion (CU-VD50)	
Bd/dvd-afspiller eller bd/dvd-optager som understøtter bd/dvd-video som standard	

Afspilning med en bd/dvd-brænder


1 Tilslut USB-kablet og lysnetadapteren.

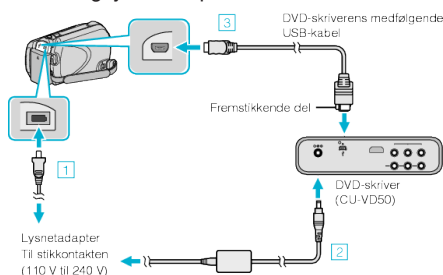

- ① Forbind lysnetadapteren til enheden.
- ② Forbind lysnetadapteren med bd/dvd-brænderen.
- ③ Forbind det medfølgende USB-kabel med bd/dvd-brænderen.


- Tilslut denne enhed til et tv for visning på tv.

2 Åbn LCD-skærmen.

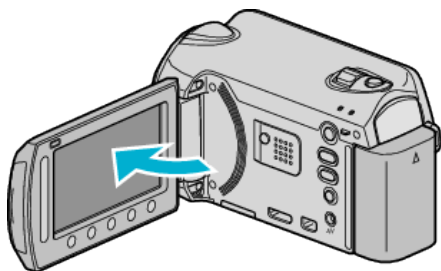

- CREATE BD/DVD-menuen kommer til syne.

3 Indsæt en bd/dvd, der er oprettet på denne enhed.

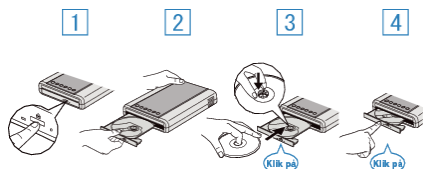

- ① Tryk på power-knappen for at tænde for strømmen.
- ② Tryk på eject-knappen for at åbne disskuffen.
- ③ Træk skuffen helt ud, og indsæt en ny dvd korrekt.
- ④ Skub disskuffen godt på plads, indtil den giver et klik.

4 Vælg „PLAYBACK“ og berør **OK**.



5 Vælg den ønskede fil og berør **OK**.



- Berør **■** for at standse afspilningen.

FORSIGTIG:

- Sørg for, at der er slukket for strømmen, når enhederne forbindes. Ellers er der fare for stød eller funktionsfejl.

BEMÆRK:

- Kun bd/dvd'er, der er oprettede på denne enhed, kan afspilles.
- Kapitlerne vises ikke i menuen.

Afspilning af udvalgte filer

Du kan fortløbende se et par sekunder af hver video på dvd'en ved at afspille den oprettede dvd i en afspiller og vælge „DIGEST PLAYBACK“ fra topmenuen. Brug denne funktion til at kontrollere indholdet af videoer eller til at finde den ønskede scene.

- Tryk på topmenuknappen på afspillerens fjernbetjening, og vælg „TO NORMAL PLAYBACK“ for at vende tilbage til normal afspilning.

