



Ændring af begivenhed på den viste fil

Kontrollerer og ændrer begivenheden på den viste fil.

1 Vælg afspilningstilstand.

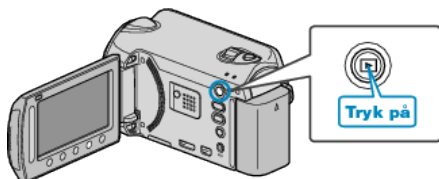

2 Vælg videotilstand.

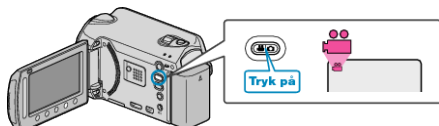

3 Berør **MENU** for at få vist menuen.



4 Vælg „EDIT“ og berør **OK**.



5 Vælg „CHANGE EVENT REG.“ og berør **OK**.



6 Vælg „CURRENT“ og berør **OK**.



7 Vælg den fil, du ønsker at registrere, og berør **OK**.



• Filen, der skal registreres, vises på skærmen.

• Berør betjeningsknapperne "←"/"→" for at vælge foregående eller efterfølgende fil.

8 Vælg ny begivenhed og berør **OK**.



• Du kan annullere registreringen af begivenhed ved at berøre „CANCEL“

• Berør **OK** efter indstillingen.

• Berør **MENU** for at gå ud af skærmen.