


Almindelig indspilningsvejledning

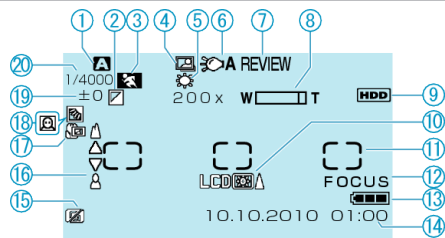

- 1** Indspilningstilstand
- 2** Effekt
- 3** Scenevalg
- 4** Auto OPT
- 5** Hvidbalance
- 6** Lys
- 7** Rask Anmelde
- 8** Zoom
- 9** Medie
- 10** Skærmbacklys
- 11** Måleområde „SPOT“
- 12** Fokusassistent
- 13** Batteriindikator
- 14** Dato/Tid
- 15** Slipdetektor
- 16** Fokus
- 17** Tele Makro
- 18** Baglyskompensation
- : Ansigtsprioritet AE/AF
- 19** Lysstyrke
- 20** Lukkerhastighed