



Afspilning af stillbilleder

Du kan vælge og afspille optagede stillbilleder fra en indeksskærm (miniaturebilleder). Indholdet af lagermediet „REC MEDIA FOR IMAGE“ vises på indeksskærmen.

1 Vælg afspilningstilstand.

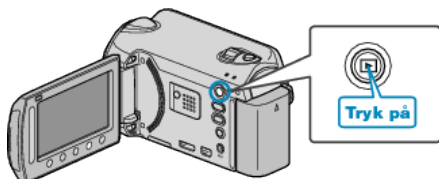

2 Vælg stillbilde-tilstand.

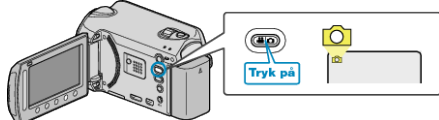

3 Vælg et stillbilde, og berør **OK** for at starte afspilningen.



- Berør **■** for at standse afspilningen.

Betjeningsknapper til afspilning af stillbilleder

<Under visning af indeksskærm>

Vælg stillbilde (Tryk og hold nede for at skifte side)



<Under afspilning>

Baglæns afspilning/Normal afspilning

(En af dem vises under diasshow)



Under visning af indeksskærm

Display	Beskrivelse
▶	Starter afspilning af den valgte fil.
🔍	Du kan søge efter en bestemt fil via indspilningsdato.
🗑️	Sletter den valgte fil.
▲ / ▼	Tryk og hold nede for at bevæge indeksskærmens sider.

Mens der vises et stillbilde


Display	Beskrivelse
▶ /	Start/pause for diasshow
■	Stop (vender tilbage til visning af miniaturebilleder)
▶▶	Fortsætter til næste stillbilde
◀◀	Vender tilbage til foregående stillbilde
◀	Afspiller i omvendt rækkefølge under et diasshow.
▶	Afspiller i normal stigende rækkefølge under et diasshow.

BEMÆRK:

- Berør berøringssensoren og knapperne på skærmen med fingrene.
- Berøringssensoren og knapperne fungerer ikke, hvis du berører dem med dine fingernegle eller med handsker på.
- Elementerne på skærmen fungerer ikke, selv hvis du berører dem.
- Du kan søge efter en bestemt fil via indspilningsdato. Dette er brugbart, når man søger blandt et stort antal filer.

Kontrol af indspilningsdato og anden information

Man kan få fremvist indspilningsdato og varighed på den valgte fil.

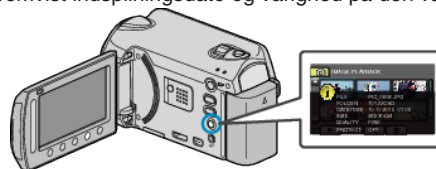

Øg/reducér antallet af miniaturebilleder, der vises på indeksskærmen.

Bevæg zoom-knappen, når indeksskærmen vises (miniaturevisning) for at ændre antallet af filer på skærmen i denne rækkefølge: 6 filer → 12 filer → 3 filer.

- Der vises også information om filerne, når 3 filer vises.