

FORMATERING AF SD-KORT

Sletter alle filer på microSD-kortet.


Indstilling	Detaljer
FILE	Sletter alle filer på microSD-kortet.
FILE + MANAGEMENT NO	Sletter alle filer på microSD-kortet og nulstiller antallet af mapper og filer til "1".

FORSIGTIG:

- Kan ikke vælges, når der ikke er sat et microSD-kort i.
- Alle data på kortet slettes, når det formateres.
Kopier alle filer på kortet til en pc før formatering.
- Sørg for at batteripakken er fuldt opladet eller tilsluttet lysnetadapteren, da formateringsprocessen kan tage nogen tid.
- Formater et nyerehvervet microSD-kort med denne enhed, før det tages i brug.

Visning af punktet

1 Berør  for at få vist menuen.

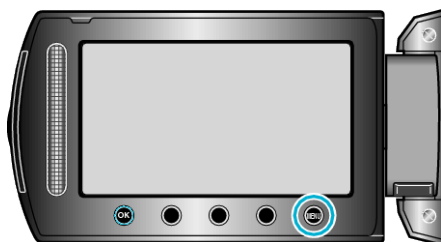


2 Vælg „MEDIA SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „FORMAT SD CARD“ og berør .



4 Vælg indstilling og berør .

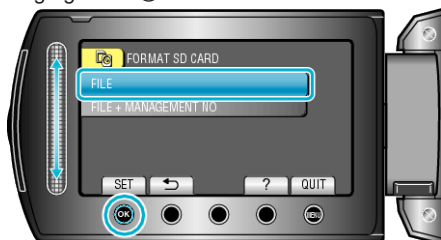

5 Vælg „YES“ og berør .



- Berør  efter formateringen.