


Sletning af mapper i den eksterne USB-harddisk

1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

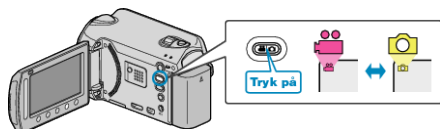

2 Vælg „DELETE“ og berør OK.



3 Vælg den ønskede mappe og berør OK.



4 Vælg „DELETE“ og berør OK.



- Berør OK efter sletningen.