


Velg kvalitet for lagring på plater (SKIFT OPPTAKSMEDIA)

Still inn type og videokvalitet på platen som skal opprettes ved hjelp av en BD-/DVD-brenner.

Justering er nødvendig når du lager DVD-plater med en BD-brenner eller DVDer av standard kvalitet med en DVD-skriver.

1 Velg videomodus.

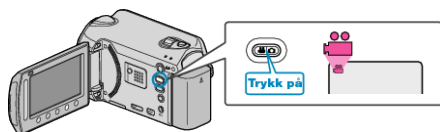

2 Velg "CHANGE REC. MEDIA" og trykk på **OK**.



■ Sikkerhetskopiere videoer med en DVD-brenner

Innstilling	Detaljer
DVD(AVCHD)	Lagrer videoer på en DVD-plate med høyoppløsningskvalitet.
DVD-Video	Lagrer videoer på en DVD-plate etter å ha konvertert til standard bildekvalitet.

■ Sikkerhetskopiere videoer med en BD-brenner

Innstilling	Detaljer
BD	Lagrer videoer på en BD-plate med høyoppløsningskvalitet.
DVD(AVCHD)	Lagrer videoer på en DVD-plate med høyoppløsningskvalitet.
DVD-Video	Lagrer videoer på en DVD-plate etter å ha konvertert til standard bildekvalitet.

Forholdsregler ved sikkerhetskopiering i DVD-Video-formatet: _____

- Det tar ca. 1,2 ganger opptakstiden å konvertere en video fra høy oppløsning til standard bildekvalitet. (Den originale videoen bevarer den høye oppløsningskvaliteten.)
- Hver scene lagres som et kapittel. Videoen blir satt til pause ved skifte av scener, men dette er ikke en feil.
- Videoer kan ikke lagres til DVD-R DL-plater (dobbel lag). Bruk en DVD-R- eller DVD-RW-plate.

NB!: _____

- DVD-er som blir opprettet med "DVD-Video" kan spilles av på vanlige DVD-spillere.
- Ved sikkerhetskopiering av stillbilder, kan "BD" eller "DVD" velges. Bildekvaliteten på stillbildet endres ikke.