



Redigere spillelister

Du kan endre innholdet i en opprettet spilleliste.

1 Velg avspillingsmodus.

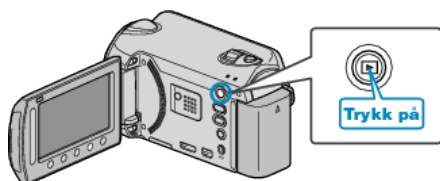

2 Velg videomodus.

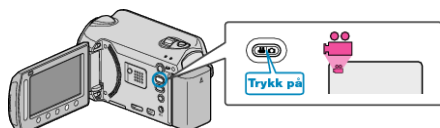

3 Trykk på for å vise menyen.



4 Velg "EDIT PLAYLIST" og trykk på .



5 Velg "EDIT" og trykk på .



6 Velg spillelisten du vil redigere og trykk på .



7 Velg filen som skal legges til spillelisten og trykk på .



- Trykk på "CHECK" for å sjekke valgt video.

8 Velg inkluderingspunkt og trykk på .



- Valgte videoer legges til spillelisten til høyre.
- For å slette en video fra spillelisten, trykk på "→" for å velge video og trykk deretter på .
- Gjenta trinn 7-8 og arranger videoene på spillelisten.

9 Etter arrangeringen, trykk på .



10 Velg "SAVE AND THEN QUIT" og trykk på .

