


Automatisk opptak med bevegelsessensor (AUTOOPPTAK)

Denne funksjonen aktiverer enheten til å ta opp automatisk ved å føle endringene i motivet's bevegelse (lysstyrke) innenfor den røde rammen som vises på LCD-skjermen. (AUTOOPPTAK) Dette kan brukes både i video- og stillbildemodus.


1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

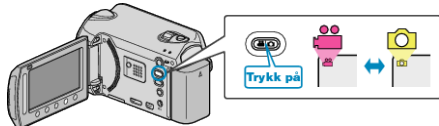

2 Sette sammen bildet i samsvar med motivet.

- Justere opptaksvinkelen med zoom osv.
Zoombetjening vil ikke være tilgjengelig straks AUTO REC starter.

3 Trykk på for å vise menyen.

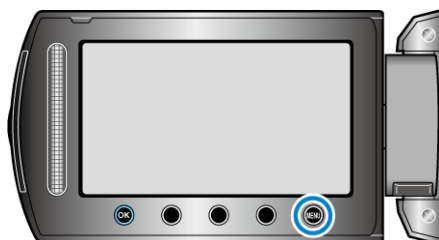


4 Velg "AUTO REC" og trykk på .



5 Velg "ON" og trykk på .



6 Opptak starter automatisk hvis motivet beveger seg innenfor den røde rammen.

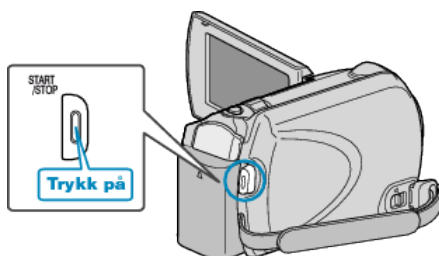

- En rød ramme vises i 2 sekunder etter at menyskjerm bildet forsvinner.
- For videoopptak fortsetter opptaket mens det fremdeles er bevegelser i motivet (endring i lysstyrke) innenfor den røde rammen. Hvis det ikke er flere bevegelser i motivet (endring i lysstyrke) innenfor den røde rammen, vil opptaket stoppe innen 5 sekunder.
- Du stopper videoopptaket manuelt ved å trykke på START/STOP-knappen. Men siden AUTOOPPTAK-innstillingen forblir på PÅ selv etter at videoopptaket er stoppet, starter opptak igjen hvis bevegelser i motivet (endring i lysstyrke) registreres innenfor den røde rammen. For å avbryte AUTOOPPTAK, still den til "OFF".

ADVARSEL:

- Den eneste manuelle opptaksinnstillingen er "TELE MACRO". Resten stilles alle til "AUTO".
- Digital zoom, bildestabilisator, selvutløser og kontinuerlig opptak er ikke tilgjengelig etter at AUTOOPPTAK er innstilt.
- AUTO REC kan ikke brukes sammen med TIME-LAPSE RECORDING. Hvis begge er innstilt, får TIME-LAPSE RECORDING prioritet.
- Den automatiske strømutkoblings- og strømsparingsmodus er ikke tilgjengelig etter at AUTOOPPTAK er innstilt.

NB!:

- Opptaket stopper når det ikke finnes endringer på 5 sekunder under videoopptak.
- Opptak starter kanskje ikke hvis bevegelsene til motivet innenfor den røde rammen er for hurtig eller endringene i lysstyrken er for liten.
- Hvis endringen i lysstyrken er for liten, kan det hende at opptak ikke starter.
- Opptak kan starte på grunn av endringer i lysstyrke selv om motivet i den røde rammen ikke beveger seg.
- Funksjonen for AUTOOPPTAK påvirkes av følsomheten for omgivende lysstyrke. Det kan hende funksjonen ikke fungerer i visse omgivelser.
- Opptak kan ikke starte mens du zoomer.