



Endre hendelse for valgte filer

Endrer hendelse for flere filer ved å spesifisere et område.

1 Velg avspillingsmodus.

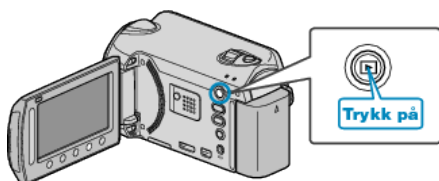

2 Velg videomodus.

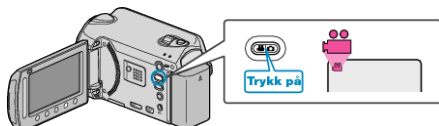

3 Trykk på **MENU** for å vise menyen.



4 Velg "EDIT" og trykk på **OK**.



5 Velg "CHANGE EVENT REG." og trykk på **OK**.



6 Velg "TO RESET RANGE" og trykk på **OK**.



7 Velg første fil av området og trykk på **OK**.



• Trykk på "CHECK" for å sjekke valgt fil.

8 Velg siste fil av området og trykk på **OK**.



• Trykk på "CHECK" for å sjekke valgt fil.

9 Velg en ny hendelse og trykk på **OK**.



• Du kan avbryte den registrerte hendelsen ved å trykke på "CANCEL".

• Etter innstilling, trykk på **OK**.

• For å gå ut av skjermen, trykker du på **MENU**.