


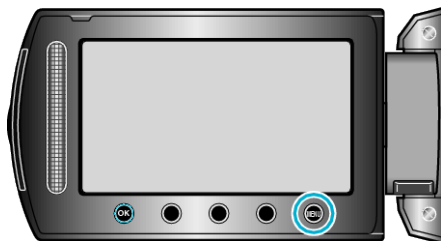
## FUNKSJONSLYD

Slår funksjonslyden på eller av.

Innstilling	Detaljer
OFF	Slår av funksjonslyden.
ON	Slår på funksjonslyden.

## Viser elementet

1 Trykk på  for å vise menyen.



2 Velg "BASIC SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "OPERATION SOUND" og trykk på .

