


Front

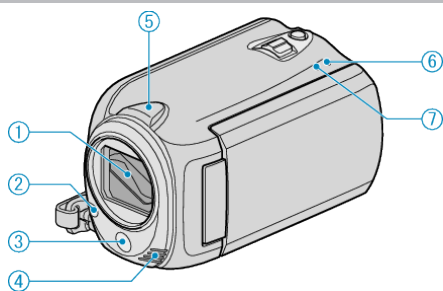

1 Linse/Linsedeksel (bare GZ-HD620)

- Ikke ta på linsen og linsedekslet.
- Ikke dekk til linsen med fingrene under videoopptak.

2 Lys (bare GZ-HD620)

- Slå på lyset når du tar opp på mørke steder.

3 Ekstern sensor(bare GZ-HD620)

- Ikke dekk til sensoren med fingrene når du bruker fjernkontrollen.

4 Stereomikrofon

- Ikke dekk til mikrofonen med fingrene under videoopptak.

5 Kamerasensor

- Ikke dekk til sensoren med fingrene under videoopptak.

6 POWER/CHARGE Lampe

- Lyser: Strøm "PÅ"
- Blinker: Ladning pågår
- Slukker: Ladning fullført

7 ACCESS Lampe

- Opptak eller avspilling pågår når lampen lyser eller blinker.
- Ikke ta ut batteripakken, strømadapteren eller microSD-kortet.