

Klargjøre en BD-brenner

NB!:


Bruk en USB-kabel med mini-A (han) - B (han)-kontakter når du kobler til den eksterne Blu-ray-stasjonen.

USB-kabelen som kommer med dette kameraet kan ikke brukes.

For å kunne bruke den medfølgende USB-kabelen med den eksterne Blu-ray-stasjonen, må du kjøpe en USB-forlengelseskabel.

- Mini-A (han) – A (hun)
(Delenummer: QAM0852-001)

1 Koble USB-kabelen sammen med vekselstrømadapteren.

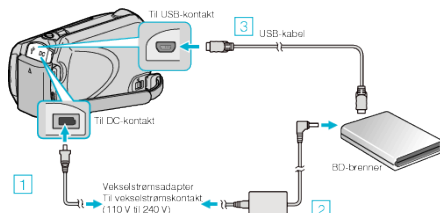

- ① Koble vekselstrømsadapateren til denne enheten.
 - ② Koble vekselstrømsadapateren til BD-brenneren.
 - ③ Koble USB-kabelen for BD-brenneren til denne enheten.
- Se også brukerveiledningen for BD-brenneren.


2 Sett inn en ny plate.

- Trykk strømknappen på BD-skriveren for å skru av strømmen.



- ① Trykk på eject-knappen for å åpne plateskuffen.
- ② Trekk helt ut skuffen og legg korrekt i en ny plate.
- ③ Skyv skuffen inn til den klikker på plass.

3 Åpne LCD-skjermen.

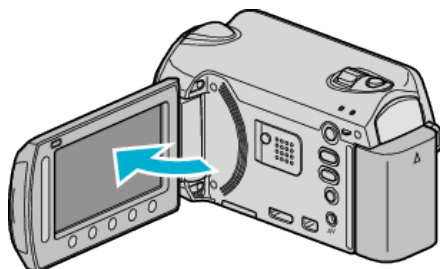

- Meny for sikkerhetskopiering vises.
- Mens USB-kabelen er tilkoblet, vises menyen for sikkerhetskopiering.

ADVARSEL:

- Påse å slå av strømmen ved kobling av enhetene.
Hvis ikke kan det oppstå elektriske støt eller feilfunksjoner.