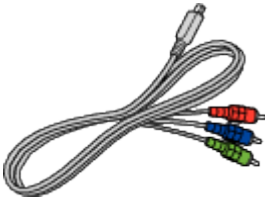
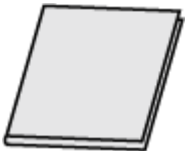


Verifiser tilbehøret

Hvis noe av dette mangler eller er defekt, bør du kontakte din JVC-forhandler eller nærmeste JVC servicesenter.

Illustrasjon	Beskrivelse
	Vekselstrømsadapter AP-V30E • Kobles til denne enheten for å lade batteripakken. Den kan også brukes ved opptak eller avspilling innendørs.
	Batteripakke BN-VG114E • Festes til denne enheten for å forsyne strøm.
	AV-kabel • Kobler denne enheten til et TV-apparat for å spille av bildeopptak på TV.
	Komponentkabel (bare GZ-HD620) • Kobler denne enheten til et TV-apparat for å oppnå bedre kvalitet ved avspilling av bildeopptak på TV.
	USB-kabel (Type A - Minitype B) • Kobler denne enheten til en PC.
	CD-ROM • Til å installere den medfølgende programvaren "Everio MediaBrowser" på en PC.
	Grunnleggende brukerhåndbok • Leses nøye og oppbevares på et sikkert sted der du lett kan nå den ved behov.
	Fjernkontroll (bare GZ-HD620) RM-V760 • Betjener visse funksjoner fra en avstand.
	Linsedeksel (bare GZ-HD510/GZ-HD500) • Beskytter linsen.

NB!:

- microSD-kort selges separat.
- Når du bruker vekselstrømsadapteren utenlands bør du bruke en alminnelig overgangsplugg for landet eller regionen du besøker.