


Klargjøre en DVD-brenner (CU-VD50)

1 Koble USB-kabelen sammen med vekselstrømsadapteren.

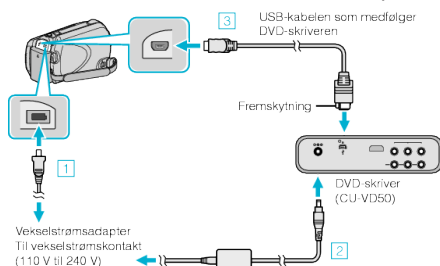

- ① Koble vekselstrømsadapteren til denne enheten.
- ② Koble vekselstrømsadapteren til DVD-brenneren.
- ③ Koble USB-kabelen som medfølger DVD-brenneren.


- Se også brukerveiledningen for DVD-brenneren.

2 Skru på DVD-brenneren og sett inn en ny plate.



- ① Trykk på strømknappen for å slå på strømmen.
- ② Trykk på eject-knappen for å åpne plateskuffen.
- ③ Trekk helt ut skuffen og legg korrekt i en ny plate.
- ④ Skyv skuffen inn til den klikker på plass.

3 Åpne LCD-skjermen.

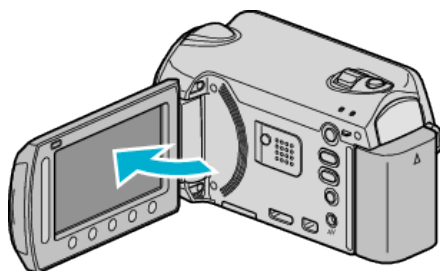

- CREATE DVD-menyen vises.
- Mens USB-kabelen er tilkoblet vises CREATE DVD-menyen.

ADVARSEL:

- Påse å slå av strømmen ved kobling av enhetene.
Hvis ikke kan det oppstå elektriske støt eller feilfunksjoner.

NB!:

- Ved tilkobling til denne enheten fungerer ikke knappene på DVD-brenner CU-VD50 unntatt strøm- og eject-knappen.