



Beskytte valgte filer

Beskytter eller opphever beskyttelsen for valgte filer.

1 Velg avspillingsmodus.

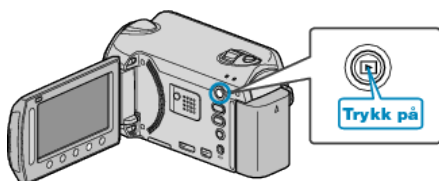

2 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

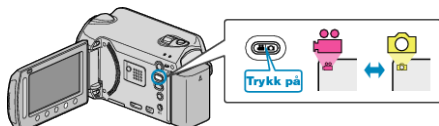

3 Trykk på **MENU** for å vise menyen.



4 Velg "EDIT" og trykk på **OK**.



5 Velg "PROTECT/CANCEL" og trykk på **OK**.



6 Velg "FILE SELECT" og trykk på **OK**.



7 Velg ønsket fil og trykk på **OK**.



• Et **On**-merke vises på valgt fil.

Trykk på **OK** en gang til for å fjerne merket.

• Trykk på "CHECK" for å sjekke valgt fil.

8 Etter å ha valgt filene som skal beskyttes eller avbeskyttes, trykker du på **MENU**.



9 Velg "YES" og trykk på **OK**.

