


Ovládání menu

Použijte dotykový senzor a provozní tlačítka pro nastavení menu.

- Menu se liší v závislosti na použitém režimu.

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.

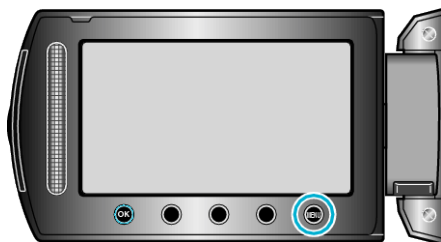

2 Zvolte požadované menu a stiskněte .




3 Zvolte požadované nastavení a stiskněte .



POZNÁMKA:

- Menu zavřete stisknutím tlačítka .
- Pro návrat k předchozí obrazovce stiskněte .

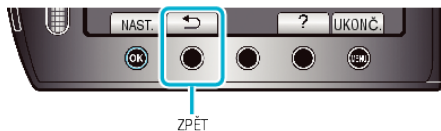

- Pro zobrazení souboru nápovědy stiskněte .



Návrat všech nastavení na výchozí hodnoty:

- Nastavte pomocí položky „TOVÁRNÍ NASTAVENÍ“ v menu nastavení videokamery.