


Smazání seznamů stop

Smažte vytvořené seznamy stop.


1 Zvolte režim přehrávání.

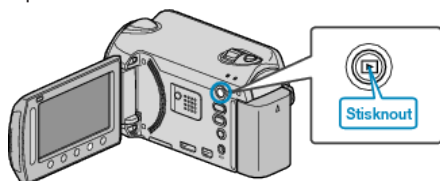

2 Zvolte režim videa.



3 Stiskněte  pro zobrazení menu.

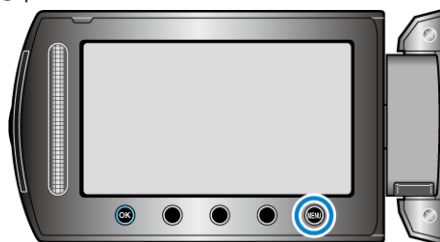

4 Zvolte „UPRAVIT SEZNAM“ a stiskněte .



5 Zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte .



6 Zvolte seznam stop, který chcete smazat, a stiskněte .



• Zvolíte-li „SMAZAT VŠE“, smažou se všechny vytvořené seznamy stop.

7 Zvolte „ANO“ a stiskněte .



- Po vymazání stiskněte .
- Chcete-li opustit obrazovku, stiskněte .